




**Руководство по монтажу
Натяжной проекционный экран с
электроприводом серии Premium**



Модель: LF-MCxx

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. После установки сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Описание

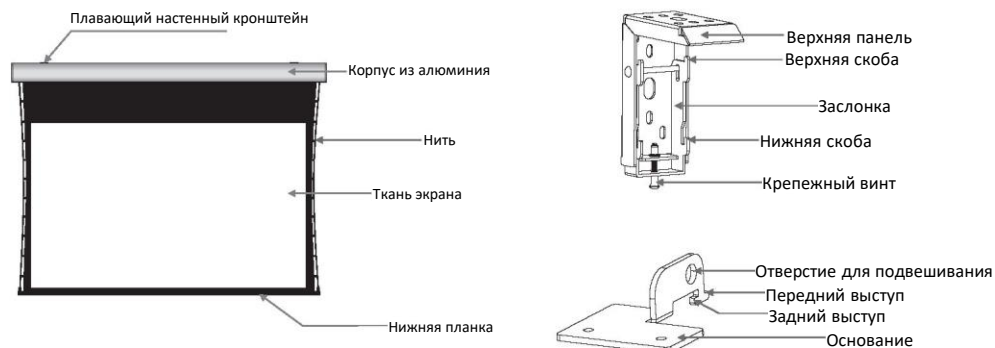

Принадлежности

■ Плавающий настенный кронштейн (2 шт.)



■ Саморез Ø5 × 40 мм и дюбель (8 комплектов)



■ Винт M5x10 (6 шт.)



■ Потолочный подвес (2 шт.)



■ Шестигранный ключ (1 шт.)



■ Руководство по эксплуатации (1 шт.)

Предупреждения

- Потолок или стена, на которые монтируется устройство, должны быть прочными, чтобы избежать падения экрана. Убедитесь, что крепежный винт надежно затянут при использовании настенного кронштейна, чтобы избежать каких-либо повреждений.
- При установке электродвигателей обратитесь к профессионалам или местному дилеру для обеспечения безопасности. Неправильное подключение может привести к возгоранию или утечке.
- Не подвергайте инфракрасные беспроводные устройства воздействию флуоресцентного освещения, так как это может привести к неисправностям.
- Прочтите следующие предупреждения, так как любое повреждение поверхности экрана повлияет на качество изображения:
 1. Избегайте контакта или прикосновения к поверхности экрана, так как это может привести к царапинам или разрывам.
 2. Не пишите и не рисуйте на поверхности экрана.
 3. Очищайте экран мягкой тканью и теплой водой. Не используйте моющих или чистящих средств.
- Сворачивайте экран после каждого использования. Убедитесь, что экран выровнен при установке; не тяните за боковые стороны и не складывайте экран.
- Чтобы предотвратить повреждения, эксплуатация и техническое обслуживание экрана должны выполняться взрослыми.

	Игнорирование предупреждений по технике безопасности может привести к травмам и/или повреждению изделия.		Устройство следует установить в безопасном месте, чтобы избежать несчастных случаев или падения экрана.
	Не подключайте электрические устройства или пульты дистанционного управления.		Сворачивайте экран после каждого использования. Если оставить его висеть в течение длительного периода времени, ткань может провиснуть.
	Свяжитесь с вашим местным дилером для выполнения ремонта или технического обслуживания. Свяжитесь с нашей компанией, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы. Не разбирайте устройство самостоятельно. Незакрепленные детали могут привести к падению экрана.		Не вешайте ничего на экран, так как это может привести к падению экрана.

Не разбирайте устройство и не устанавливайте детали сторонних производителей. Если возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с вашим местным дилером. Технические характеристики изделия могут быть изменены.


Технические характеристики натяжного экрана

Напряжение	Частота	Мощность	Применимость
230В/120В/100В	50 Гц/60 Гц	90 Вт/80 Вт	Относится к экранам с диагональю до 120"

Инструкции

Внимание:

- > Убедитесь, что на поверхности экрана нет пыли или грязи, прежде чем поднимать его обратно в корпус
- > Рекомендуемое время работы двигателя составляет менее 50 секунд. При непрерывной работе в течение 4 минут сработает защита от перегрева и двигатель остановится. Подождите некоторое время, чтобы двигатель остыл, прежде чем включать его снова.
- > Для двигателя не требуется смазка. Обратите внимание, что на заводе выполнены оптимальные настройки, не требующие регулировки. Проконсультируйтесь с отделом послепродажного обслуживания, прежде чем изменять ограничения.

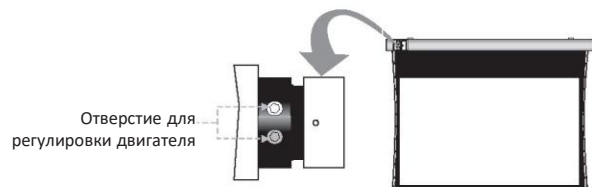

Как отрегулировать натяжение нити

Если нить ослаблена, что вызвано ударом при транспортировке или неправильной работой (рис. 1), вращайте ручку регулировки нити по часовой стрелке, чтобы натянуть нить (рис. 2). Если нить чрезмерно натянута, нажмите кнопку ослабления нити, а затем вращайте ручку регулировки нити против часовой стрелки, чтобы натянуть нить (рис. 3).

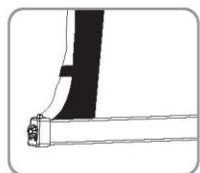


Рисунок 1



Рисунок 2

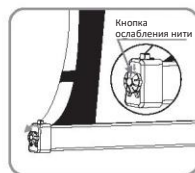


Рисунок 3

Монтаж

Извлеките все детали из упаковки и проверьте комплект поставки.

Для этого изделия существует три способа установки, а именно настенный монтаж, потолочный монтаж и подвешивание к потолку. Расстояние монтажа можно изменить в соответствии с вашими потребностями путем регулировки ползуна. Идеальное положение — когда монтажный кронштейн находится ближе всего к торцевой крышке, чтобы снизить вибрацию и шум.

Монтаж плавающего настенного кронштейна

1. Выберите винты для крепления в зависимости от материала стены. (Совет: шурупы для деревянной стены и саморезы для бетонной стены.)
2. Установите кронштейны на стену, убедившись, что они расположены горизонтально (Совет: проведите карандашом линию уровня при монтаже кронштейнов) (рис. 1). См. рисунок ниже:

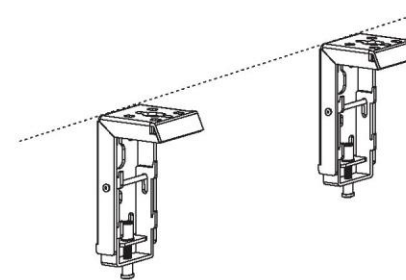


Рисунок 1

Этапы монтажа

- а) Монтаж на деревянные стены и потолок: вкрутите винты 5x40 в соответствующие отверстия в кронштейне (рисунок 2-3).
- б) Монтаж на гипсокартонные стены и потолок: вставьте дюбели и вкрутите винты 5x40 в соответствующие отверстия кронштейна (рисунок 4-5).



Рисунок 2



Рисунок 3

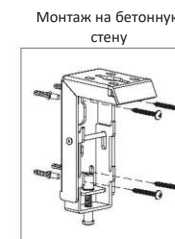


Рисунок 4

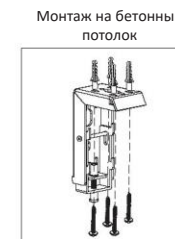


Рисунок 5

3. Ослабьте крепежный винт, чтобы полностью опустить блок (рисунок 6-7).



Рисунок 6

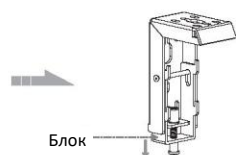


Рисунок 7

4. При установке экрана на плавающие настенные кронштейны убедитесь, что верхняя канавка и нижняя канавка на корпусе совпадают с соответствующими выступами на кронштейне (рисунок 8-9).

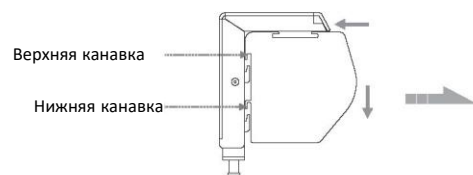


Рисунок 8

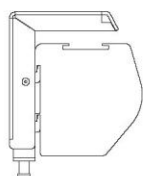


Рисунок 9

5. Вкрутите крепежный винт в кронштейн, чтобы надежно закрепить корпус на кронштейнах (рисунок 10-11).

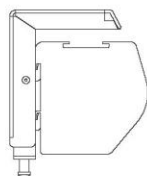


Рисунок 10

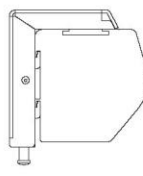


Рисунок 11

Подвесной монтаж на потолок

Выберите саморезы или другие винты (не поставляются в комплекте) в зависимости от материала потолка (Совет: шурупы $\varnothing 5 \times 40$ для деревянного потолка и саморезы для бетонной стены).

1. Просверлите два одинаковых горизонтальных отверстия в стене с помощью электродрели, затем закрепите подвесы (не входят в комплект) на потолке (рисунок 12).

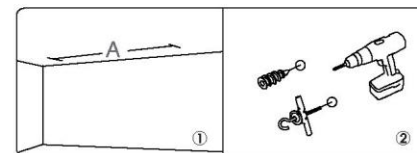


Рисунок 12

2. Используйте винты M5x10 из комплекта поставки, чтобы закрепить потолочный подвес на настенном кронштейне. Убедитесь, что винты на настенном кронштейне туго затянуты (рисунок 13-14).



Рисунок 13



Рисунок 14

3. После закрепления потолочного подвеса убедитесь, что верхняя канавка и нижняя канавка на корпусе совпадают с соответствующими выступами на кронштейне, и вкрутите крепежный винт в кронштейн, чтобы надежно закрепить корпус на кронштейнах (рисунок 15-16).

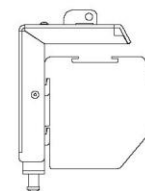


Рисунок 15

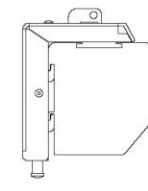


Рисунок 16

4. После выполнения шагов 2 и 3 проверьте, надежно ли закреплен настенный кронштейн на корпусе экрана, после чего вы можете повесить экран в соответствии с рисунком 17.

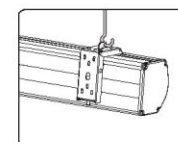


Рисунок 17